CellSep® PLX-5AP 사용설명서 그리고 ※ 유의사항

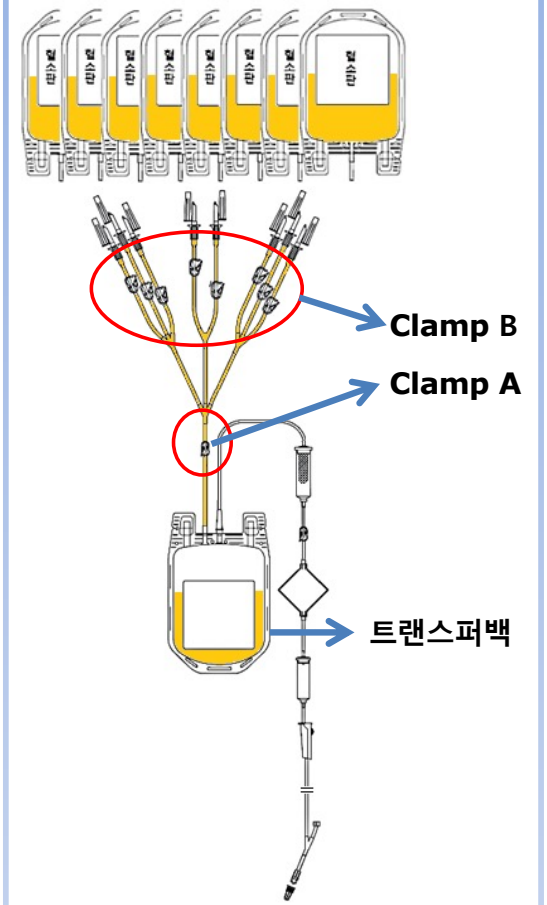

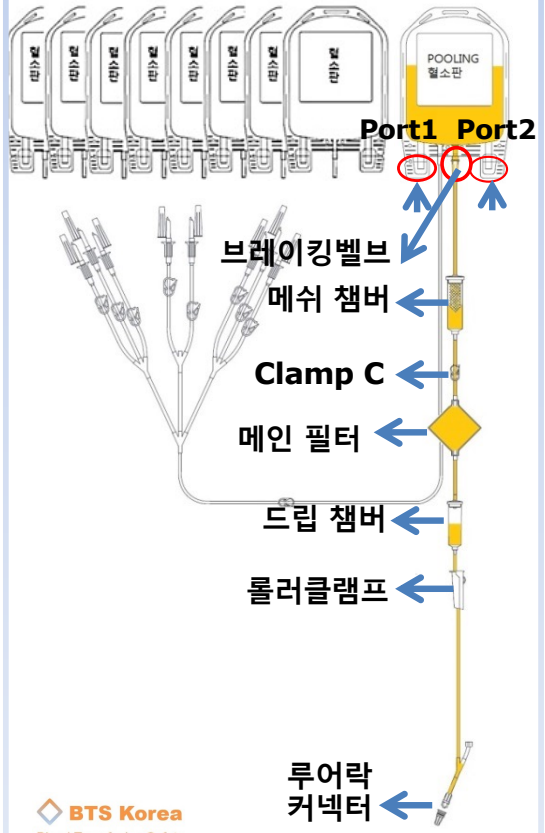

1. 제품을 개봉하고 모든 클램프 를 닫는다.

2. 스파이크의 보호 캡을 제거하고 부드럽게 양 방향으로 번갈아 돌리면서 혈소판 백에 연결한다. ※ 스파이크를 한 방향으로 계속 돌리지 않는다.

3. 각각의 혈액백을 IV stand에 걸고 Clamp A와 Clamp B를 차례로 열어 혈소판을 트랜스퍼백에 모아 준 후 Clamp A를 닫는다.

4. 트랜스퍼백을 반드시 부드럽게 2~3 차례 흔들어 섞은 후에 IV stand에 건 후 브레이킹벨브를 두손으로 잡고 두차례 소리가 나게 각각 다른 방향으로 꺾어서 완전히 부러뜨린다.

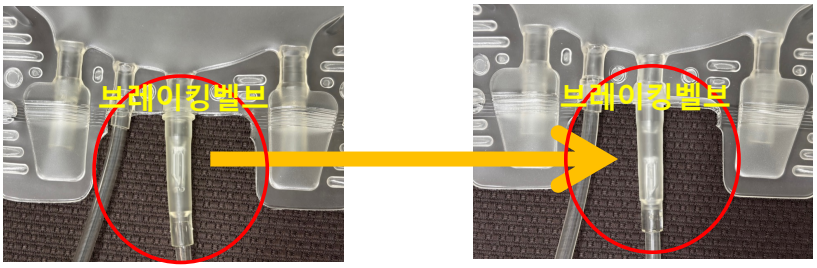

※ 브레이킹 벨브가 완전히 부러리지 않는 경우 막힘의 원인이 된다.

5. CLAMP C가 CLOSED 된 상태로 메쉬 챔버를 한 두 번 정도 눌러서 1/3 정도를 채워준다.

메인 필터의 프라임

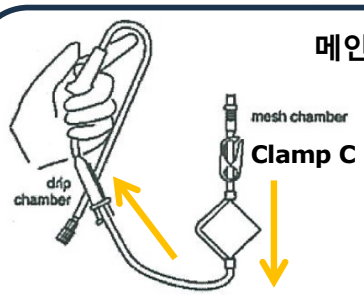

메인 필터를 그림과 같이 중력방향으로 위치하여 프라임한다.

그렇지 않으면 필터내의 공기가 제거되지 않는다.

6. Clamp C를 열어준 후 드립 챔버를 거꾸로 들고 롤러클램프를 조금씩 천천히 열어 드립 챔버에 ½ 정도 거꾸로 채운 후 롤러클램프를 닫는다.

7. 드립 챔버를 중력 방향으로 내린다.
이 후 수혈과정에서 드립챔버를 손으로 누르지 않는다.

8. 롤러 클램프를 열어 드립 챔버 부터 루어락 커넥터부분 까지 튜빙 라인을 프라임 한다. 롤러 클램프를 완전히 잠그고 I.V Catheter 에 커넥터를 이용하여 연결 한 후 롤러 클램프를 조절 하여 수혈한다.

※ 수혈도중 부득이하게 필터 막힘 현상이 일어나서 세트를 더 이상 사용하지 못하는 경우에는 Port 1나 port2에 다른 키트를 연결하여 수혈 할 수 있다